

謝謝您選擇仲陽企業有限公司的電子水平儀 PEL-360，您可以使用 PEL-360 的角度定位功能。它可測量360°且在0°及90°時僅有±0.1°的誤差值。帶有磁性的底座可將水平儀吸附在有磁性的金屬上，也可以預先設定自己慣用的的角度，增加工作的效率。


配件

彩盒

四號電池 x1

軟包

快速啟動卡 x1

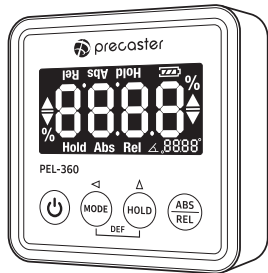

規格

測量範圍：360°

精度：0°/90°±0.1° 其餘角度：±0.2°

工作溫度：0°C~40°C

儲存溫度：-20°C~60°C

體積：61mm/28.5mm/61.5mm

重量：77.8 克

功能簡介-重啟及校正

A. 開關機

1. 按下 開啟電子水平儀。
2. 長按 關機。

B. 測量


1. 按下開啟電源後即可開始測量，您可置於任何您想測量的平面。
2. 底座有強力磁鐵可吸附在具有磁性的表面。
3. 如水平儀傾斜超過±15度，畫面會顯示「tilt」。

C. 單位 (模式)

1. 按下 可顯示度 (°)、百分比 (%) 與自定義角度 (DEF)。
2. 有關坡度百分比的計算，請看以下資訊：



Percent slope 坡度百分比
 $= (\text{rise} / \text{run}) \times 100$
 $= (100 \div 100) \times 100$
 $= 100$

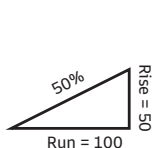



Percent slope 坡度百分比
 $= (\text{rise} / \text{run}) \times 100$
 $= (50 \div 100) \times 100$
 $= 50$

E. 暫停

按下 以暫停數值，再次按下便可重新開始。

F. ABS/REL

按下 ，可在 ABS/REL 間更改讀數。您仍然可在螢幕的右下角看到 ABS 的角度。

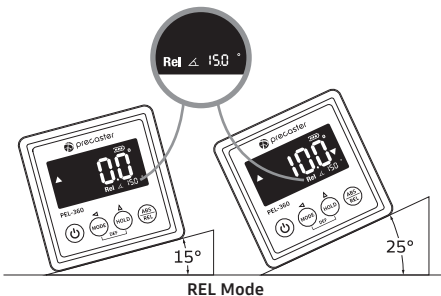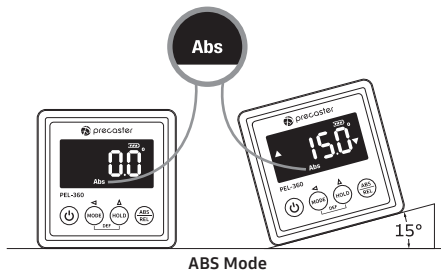

G. 自定義REL角度

1. 進入自定義角度模式。開機時按住 及 一秒，您可看到 0,00° 顯示於螢幕上，且「0」在持續閃爍。
2. 按住 去移動欲改變的位數。
3. 按下 去調整欲改變的數值。
4. 水平儀在靜置5秒後會自動跳回測量模式。
5. 當回復原廠設定或將數值射為0時，可清除自定義的角度記錄。

H. 回復原廠設定

按住 和 再按下 直到出現「Clr」的顯示，即可恢復原廠設定。

I. 校正 (2點校正)

1. 將水平儀關機。
2. 按住 後按下 啟動校正模式。當出現「CAL1」字樣時代表已進入校正模式。當螢幕出現「CAL1」，按下 開始0度的校正。當完成此動作後可進入「CAL2」。
3. 將水平儀翻轉180度，然後按下 開始「CAL2」的校正。
4. 完成校正後水平儀將會出現「DONE」並自動關機。
5. 假如LCD顯示ERR請重新操作一次。